


Eine (2x) Verstelle schraube, die den Winkel der Leiter so verändert, dass ein einwandfreies an Bord kommen gewährleistet ist.



Je nach Krängung des Schiffes bzw dem Gewicht der aussteigenden Person, werden die Niro-Schraube betätigt.



Hinweis: Anwendung nur mit Hilfe mind. eines Auslegers, siehe unter Ausleger.

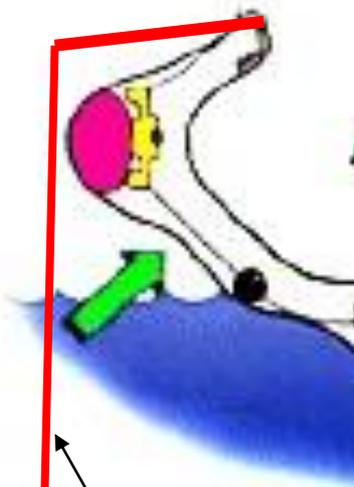

Zwar optisch senkrecht, aber bei Belastung geht der Druck unter das Schiff!

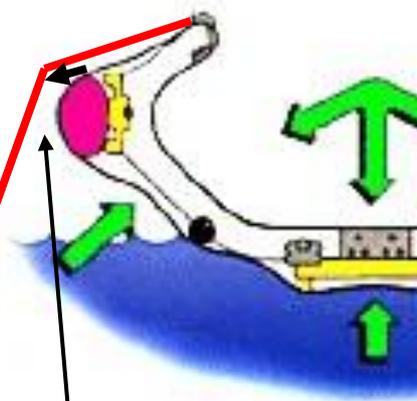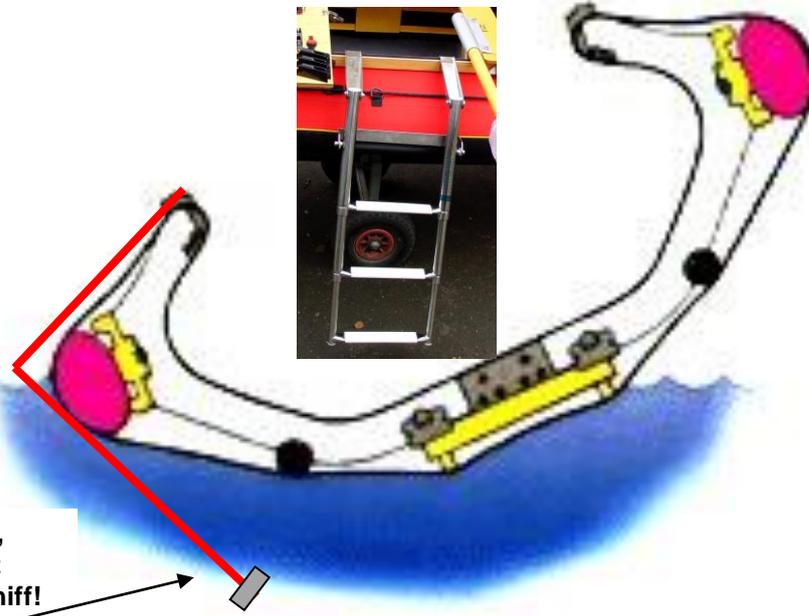

Durch die Verstelle schraube fast senkrechter Aufstieg.

